


# 《鋳肌フロアランプ》 安全上のご注意・取扱説明書

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

## お願い

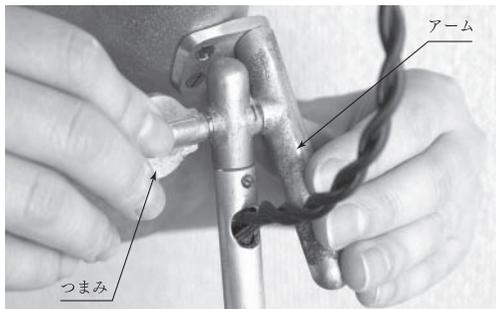

- ・シェードの角度を変える場合は、片手でつまみを、もう一方の手でアームを持って可動させてください。
- ・シェードの角度調整は、およそ **15度**ピッチで調整可能です。半球状の凹凸がきちんとはまる箇所がありますので、つまみをゆるめ、角度をあわせてからしっかりとめてお使いください。
- ・なお、梱包時は、角度調整つまみは強く締めこんではありません。商品を取り出す時はご注意ください。
- ・ぬれた手で器具を触らないでください。感電の原因となることがあります。
- ・器具をお取り扱いの際は両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際、シェード部分は金属研き等で磨いていただいて結構ですが、ソケット部分は柔らかい布等で拭いてお手入れしてください。

## 仕様

- ・電源電圧／交流 100V ・適合電球／60w×1
- ・ソケット／E17
- ・サイズ／底面サイズ w210×d270 高さ h1370
- ・シェード材質／真鍮(無塗装)
- ・重量／ kg ・コードの長さ約 2m

## 内容物

- ・真鍮製フロアランプ ×1 (中間スイッチ仕様)
- ・電球(E17 型 60wホワイト)×1

## ⚠ 警告

- Ⓞ 火災のおそれがあります。
  - ・器具を布や・紙等で覆ったりしないでください。また、カーテン揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
  - ・60W以上の電球を使用しないでください。
- Ⓞ 感電・火災のおそれがあります。
  - ・器具及び部品の分解及び改造をしないでください。
  - ・器具のすきまに、異物を差し込まないでください。
  - ・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- Ⓞ 感電・やけどのおそれがあります。
  - ・点灯中及び消灯直後の電球・シェードに触らないでください。やけどをすることがあります。また、電球の取り替えは必ず電源を切ってから行ってください。
  - ・異常時(煙が出たり、変なにおいがする等)には、速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意

- ・本製品に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ・本製品は屋内専用器具です。屋外では使用しないでください。また、風呂場などの湿気が多い場所では使用できません。感電、火災の原因となることがあります。
- ・本製品の保守・お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。感電、火災、器具落下によるケガの原因となることがあります。
- ・シェードを持って角度を変えないでください。やけどをすることがあります。
- ・ぬれた手で、本製品の可動は絶対に行わないでください。感電、故障の原因になることがあります。
- ・安全に使用していただくために、本製品を定期的に(6ヶ月に1回程度)点検してください。ネジや部品の緩み、損傷、脱落等がないかお調べください。