

《ネームプレート》施工説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願い致します。
- ※同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。
- ・正しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- ・梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ・指定寸法は必ず守ってください。
- ・接着剤は現場手配をお願い致します。(※シリコン樹脂系接着剤指定)

施工上の注意

- ・施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- ・施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ・ネームプレートを取り付ける壁面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合は、取り付け出来ない場合があります。
- ・壁面に使用する材料やブロックの種類により、取り付け強度が異なります。軽量ブロック等を使用している場合、ボルトを固定する穴はコンクリートなどで埋めて、強度を持たせてから取り付けてください。
- ・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・施工終了後に、ガタつきがないか確認してください。


梱包部品一覧

- ・ネームプレート × 1
- ・ボルト(取り付け済) 2415・1818・1515×4 本
2705・2403×2 本
※サイズによって本数が異なります
- ・施工説明書 × 1
- ・取扱説明書 × 1

ネームプレートの取り付け

- ①ネームプレートを取り付ける位置に合わせて、止めネジ位置をけがいてください。
※ネームプレートが水平垂直に取り付けられるようご確認ください。
- ②けがいた位置に、Φ6・深さ30mm以上の下穴を開けてください。
- ③接着剤(現場手配)を下穴に適量注入してください。
※ネームプレートを下穴に差し込む際に、接着剤がはみ出ない様に、注入する量に注意してください。
- ④ネームプレートを下穴に差し込み、固定して下さい。
※接着剤が硬化するまでズレないように固定し、また水に濡れないように養生してください。

養生テープを使用する際には、ビニールなどで覆ってから貼ってください。直接ネームプレートに貼ると、表面のミツロウがはがれ、テープの粘着が付着し、変色する恐れがあります。

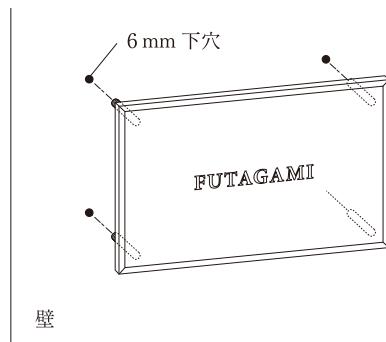

MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000
Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614
www.matureware.jp