

# 《スイッチプレート》 施工説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

## 施工前に

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願い致します。  
※同梱されている取扱説明書は、必ず施主様にお渡しください。
- ※本商品の取り付けは、電気工事士の資格が必要となります。
- ・正しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- ・梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ・指定寸法は必ず守ってください。
- ・埋め込みスイッチボックス・絶縁キャップ・圧着端子などは現場手配をお願い致します。

## 施工上の注意


- ・施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- ・施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ・ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・ネジがゆるんだままのご使用はしないでください。故障の原因となり、大きな事故につながります。
- ・施工終了後に、ビスのゆるみがないか確認してください。

## 梱包部品一覧

- ・スイッチプレート×1
  - ・施工説明書×1
  - ・トグルスイッチ(取り付け済)
  - ・取扱説明書×1
  - ・つまみカバー(取り付け済)
  - ・ナットカバー(取り付け済)
  - ・台座用小ネジ 丸・四角・六角・0712×3本(備考M4×35)  
1112×5本(備考M4×35)  
1612×7本(備考M4×35)
- ※予備ネジ各1本付属

## スイッチプレートの取り付け

- ①配線に圧着端子(現場手配)を取り付けてください。
- ②トグルスイッチ裏のネジを一度外してから端子を挟んで取り付けてください。  
※表面のナットカバーや、裏面のナットにゆるみがないかご確認ください。取り付けの際には、スイッチプレートを落とさぬ様お気をつけください。
- ③スイッチプレート表面より取り付けビスで埋め込みボックス(現場手配)と固定してください。  
※ドライバーの先端で台座を傷つけない様注意してください。
- ④見えがかりのネジにゆるみがないか確かめ、各部品の作動を確認してください。

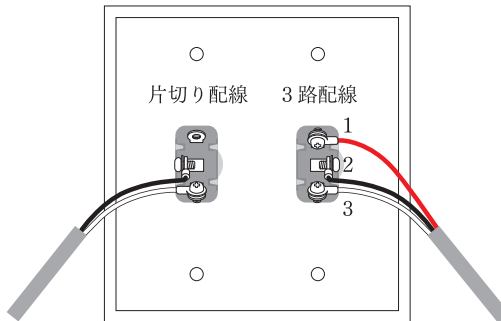

### <3路配線>


上から「1・2・3」の番号が表記されていますが、Panasonic等の一般的なスイッチに置き換えると「0」の位置が弊社スイッチの「2」にあたるので『黒』を配線してください。3路の場合は、「1」と「3」にそれぞれに『赤』『白』をつないでください。

### <片切り配線>

3路同様「2」の位置に『黒』をつないでください。  
片切りの場合、「3」の位置に『白』をつなぐと、スイッチを上にしたときに[ON]、下にしたときに[OFF]へ切り替わります。

## 現場手配の部品

- ・圧着端子 R2-3.5
- ・埋め込みボックス  
丸、四角、六角は未来工業「SB-1H」を90度回転させて穴位置を横にしてつけてください。  
その他のスイッチは、一般的な埋め込みボックスに対応しています。下記サイズ別のビスピッチを参照してご選定ください。(スイッチ奥行約27mm)

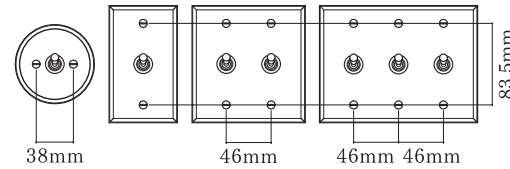

MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000  
Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614  
www.matureware.jp